



IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

1


Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.



2

Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.


Repita a etapa para os dois lados.

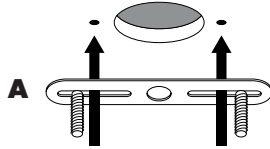

3

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.


Repita a etapa para os dois lados.

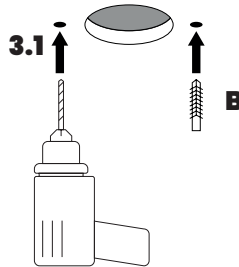

4

Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.

Repita a etapa para os dois lados.

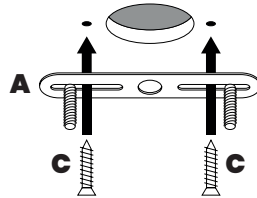


5

Ajuste a altura desejada da corrente (D) soltando os elos com a rosca (E).


Ajuste o comprimento do cabo elétrico entre os elos da corrente.

Repita a etapa para os dois lados.

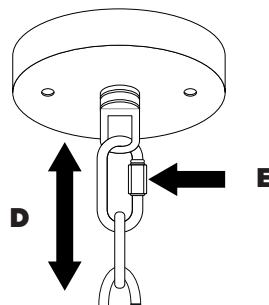

6


Ligue os fios da rede elétrica no conector (F) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

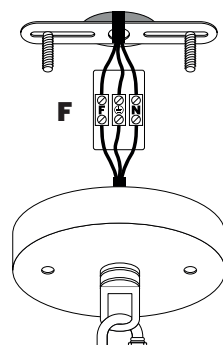

7


Encaixe a canopla (G) na travessa (A) e fixe-a com rosqueando os botões de acabamento (H).

Repita a etapa para os dois lados.

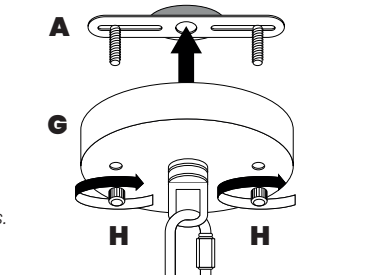


8

Instale as lâmpadas (I).

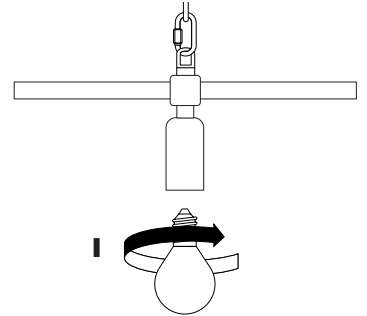

9


Fixe as hastas (J) nos furos mais próximos do eixo central; fixe as hastas (K) nas extremidades. Utilize os parafusos (L).

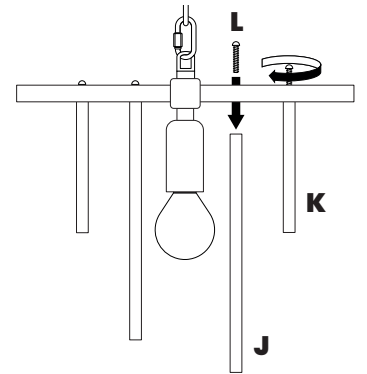

10

Rosqueie o parafuso (M) e insira a arruela plástica (N) em todos os pontos de fixação dos vidros. Encaixe o vidro (O) de acordo com o esquema abaixo; insira outra arruela plástica (N) e rosqueie o botão de acabamento (P).

Importante: Manuseie os vidros com cuidado para evitar a quebra. Não utilize força ao rosquear os botões de acabamento.

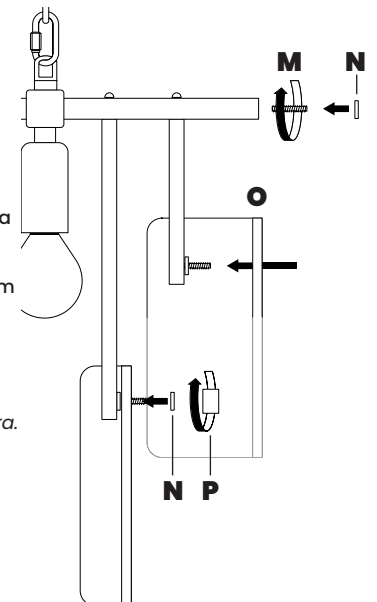

Posição dos vidros:

