




IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.


1

Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.

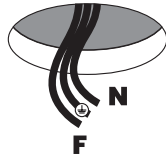


2

Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.

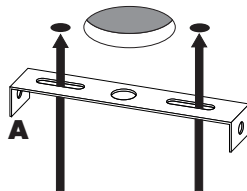


3

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.

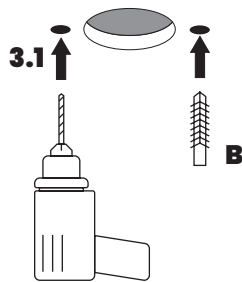

4

Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.

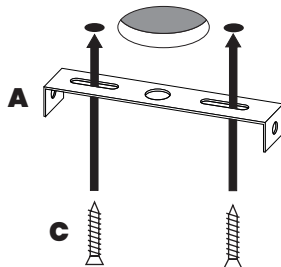


5


5.1 - Encaixe o braço (D) pela base (E) da haste central (F).
5.2 - Fixe o braço (D) na base (E), inserindo a arruela (G) e rosqueando a porca (H).

Repita o processo para todos os braços.

5.1

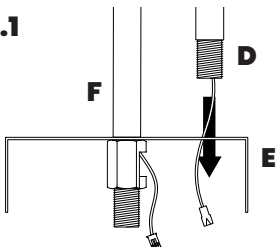


5.2

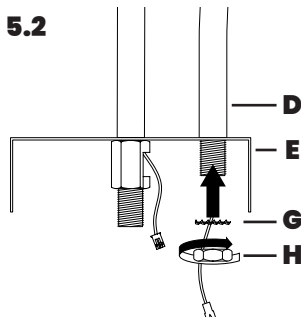


6

Determine a altura desejada unindo as hastes (I) através das rosca (J). Combine diferentes comprimentos para diferentes alturas totais.

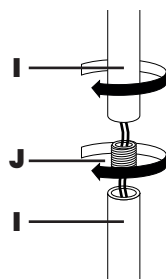


7

Encaixe a canopla (K) na parte superior da última haste (I); garanta que exista uma rosca (J).

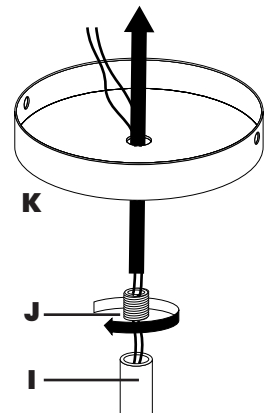


8

Fixe a canopla (K) inserindo a arruela (L) e rosqueando a porca (M) na rosca (J).

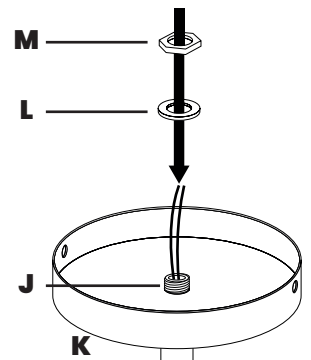


9

Ligue os fios da rede elétrica no conector (N) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

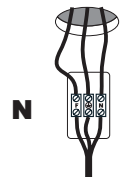


10

Encaixe a canopla (K) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (O).

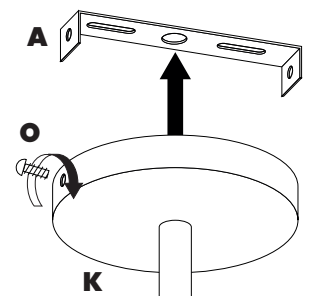

11

Encaixe o fechamento inferior (P) da base (E) e fixe-o rosqueando o botão de acabamento (Q).

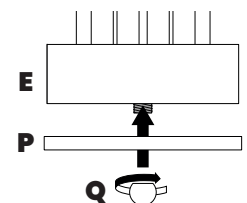

12

Encaixe os vidros (R) nos braços (D) da luminária; fixe-os rosqueando os acrílicos difusores (S).

Importante: Não utilize força ao final do curso para evitar trincas e/ou quebras do vidro.

